




SINCERT



SISTEMA
DI GESTIONE
CERTIFICATO
Reg. n. 308
UNI EN ISO 9001:2008

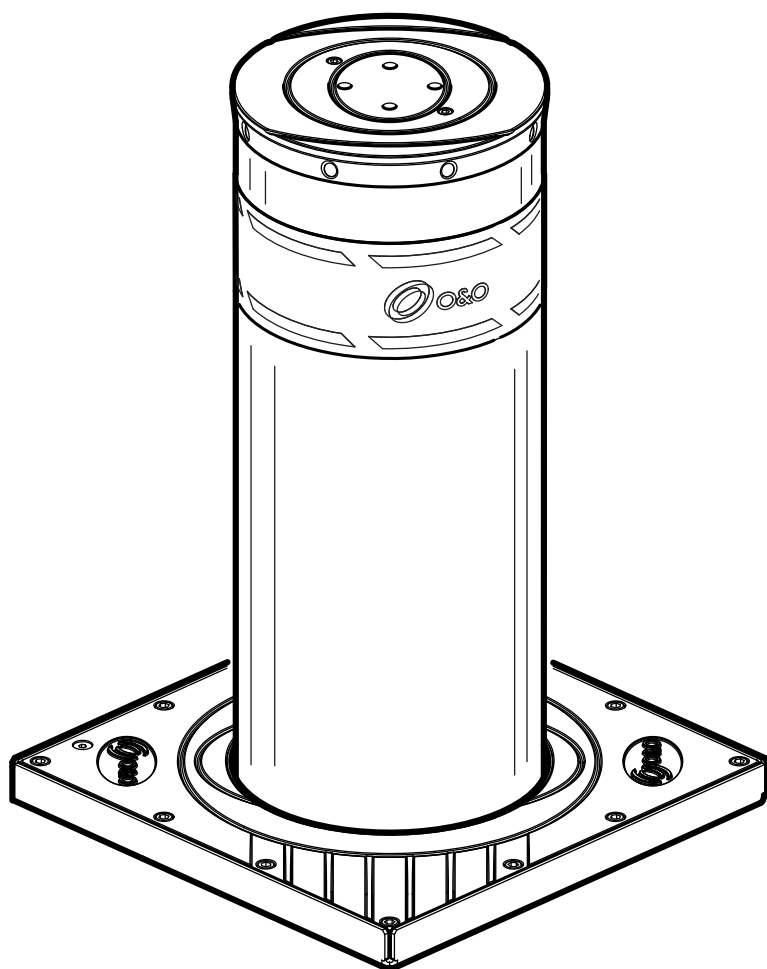

UNAC
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
DI INFISSI MOTORIZZATI E AUTOMATISMI
PER SERRAMENTI IN GENERE

GRIZZLY Ø273-600

GRIZZLY Ø273-800

Автоматический столб

Инструкция по монтажу, эксплуатации и
техническому обслуживанию



ВВЕДЕНИЕ.



Руководство по установке и эксплуатации для монтажников, пользователей и обслуживающих инженеров.

Пожалуйста, прочитайте его внимательно перед установкой устройства, прежде чем приступить к обычным или чрезвычайным работам по техническому обслуживанию.

Операции, которые, если не проводятся правильно, могут быть рискованными и обозначаются следующими символами:



ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



ДАВЛЕНИЕ

Производитель не несет ответственности за травмы людей, животных или повреждение имущества, в случае превышений пределов, указанных в технических данных или использование отличается от того, для чего был прибор разработан.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

GRIZZLY - ограничивающий столб является идеальным решением для управления дорожным движением в соответствии с современными городскими требованиями.


Он может применяться для защиты и безопасности частных владений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ	~230 В ± 10% ; 50÷60 Гц; 500 Вт
ИНТЕНСИВНОСТЬ	5.000 циклов / 24 час
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP67
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	PERSEO CBD
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ	-15 ÷ +60 °C
ВРЕМЯ РАБОТЫ	5 с (GRZ/6); 6,5 с (GRZ/8)
ВЕС	120 кг (GRZ/6); 130 кг (GRZ/8)


1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.

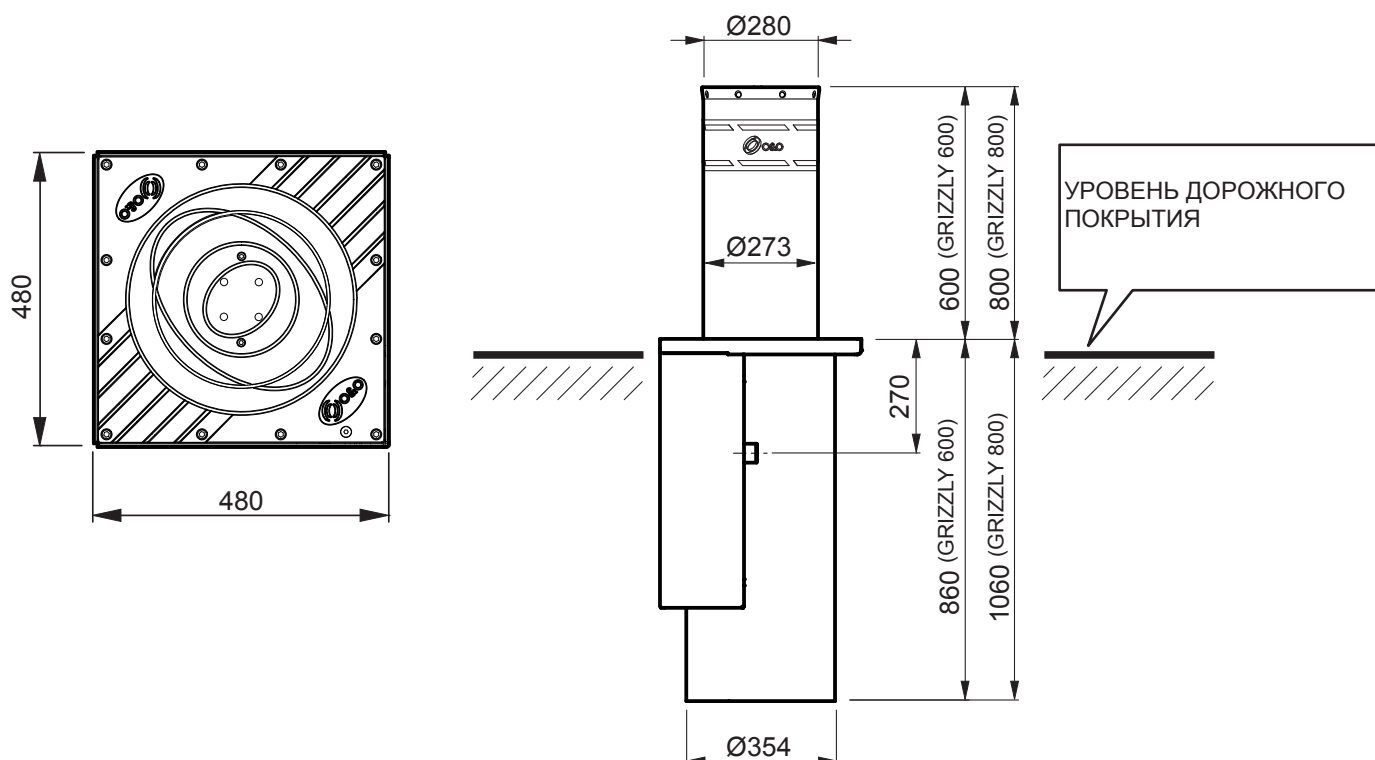

2

СХЕМА УСТАНОВКИ.

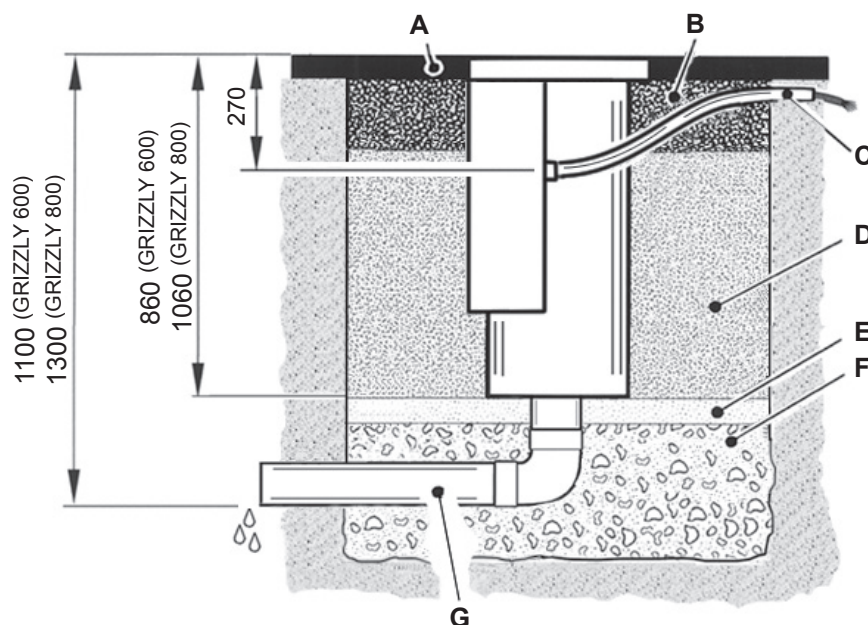

A	Дорожное покрытие
B	Цемент
C	Защитная оболочка Ø50
D	Утрамбованный песок


E	Мелкий песок
F	Гравий
G	Дренажная труба Ø125

3



ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ.



1)	Сеть однофазная	H05VV 2 x 1,5 + T
2)	Приемник	4 x 0,5
3)	Детектор спецсигналов SOS	4 x 0,5
4)	Сигнальная лампа	2 x 0,5
5)	Ключ-выключатель	2 x 0,5
6)	Столб GRIZZLY	Кабель в поставке
7)	Магнитодетектор	Витая пара
8)	Фотоэлемент-передатчик	2 x 0,5
9)	Фотоэлемент-приемник	4 x 0,5
10)	Светофор	3 x 0,5 + T

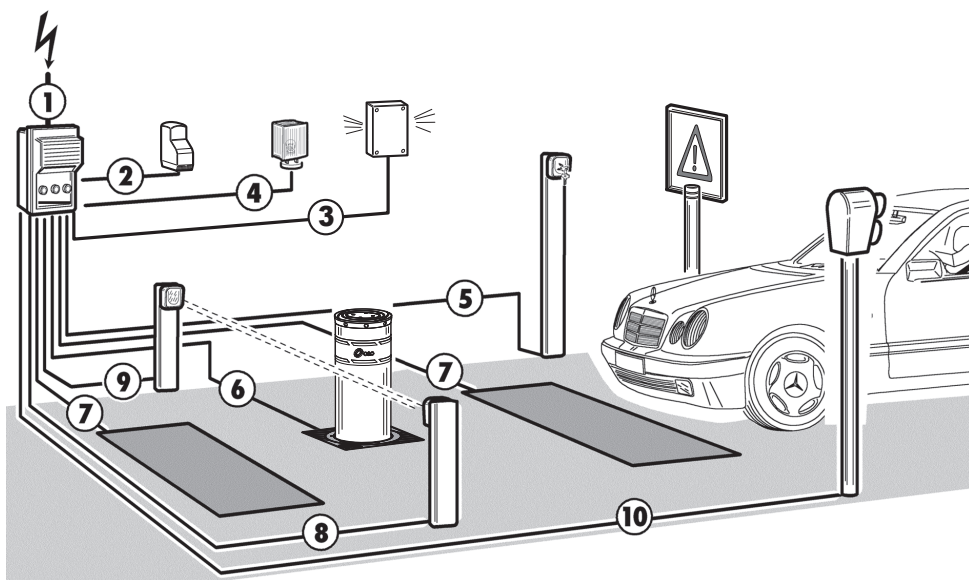


4 ФУНДАМЕНТ.

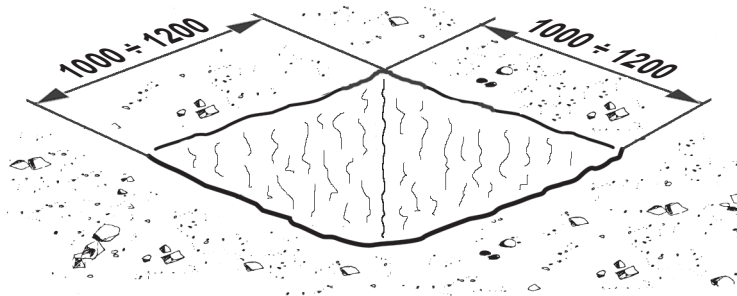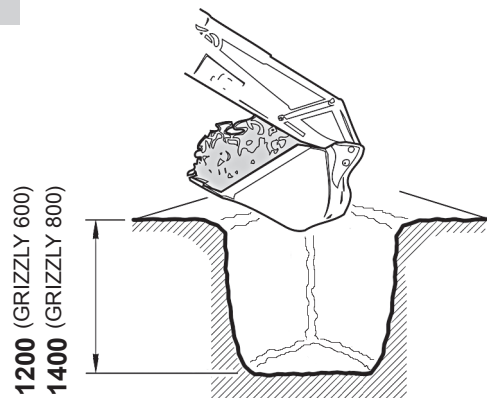

5 УСТАНОВКА СТОЛБА.


Дренаж

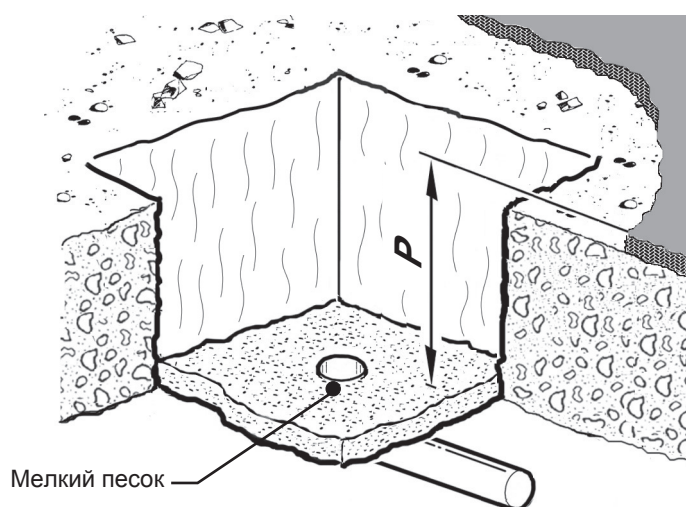


P	
GRIZZLY 600	860 мм
GRIZZLY 800	1060 мм




Монтаж столба

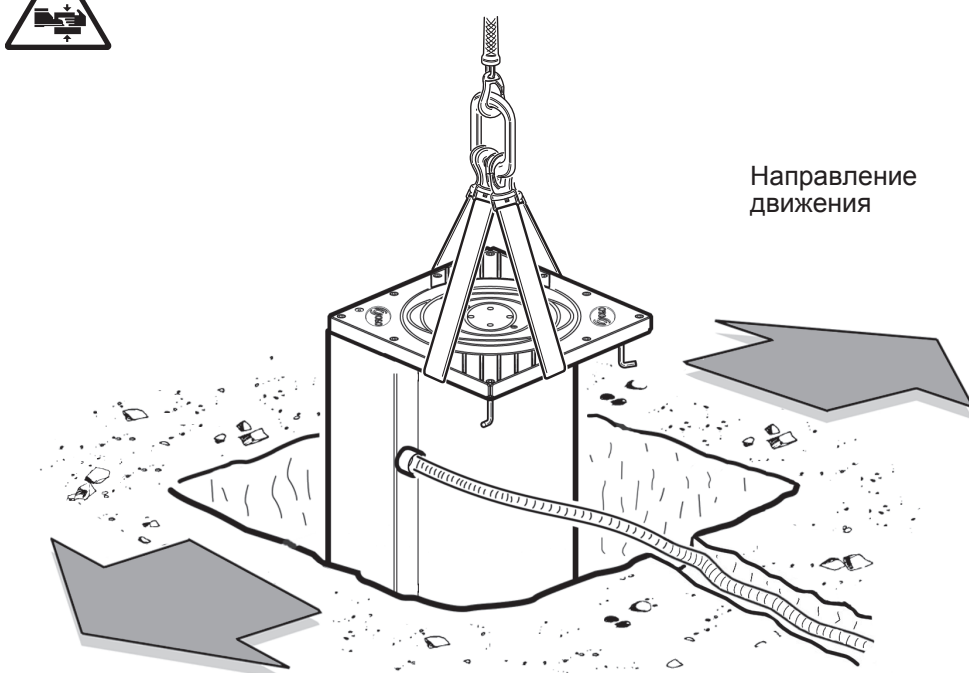


Направление движения

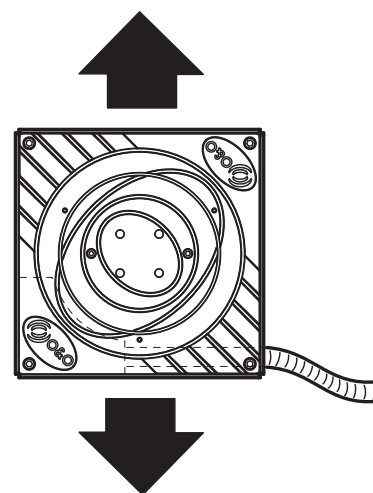


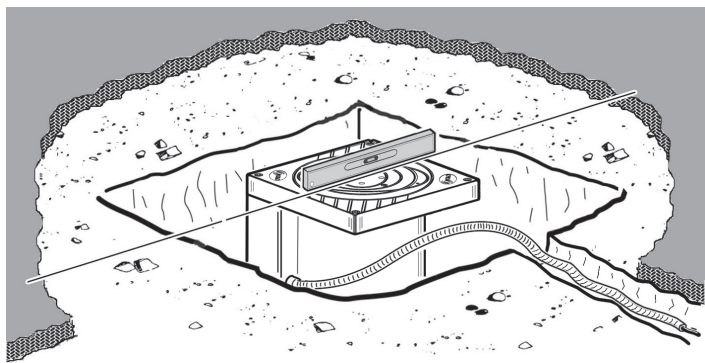


Уровень поверхности дорожного покрытия.

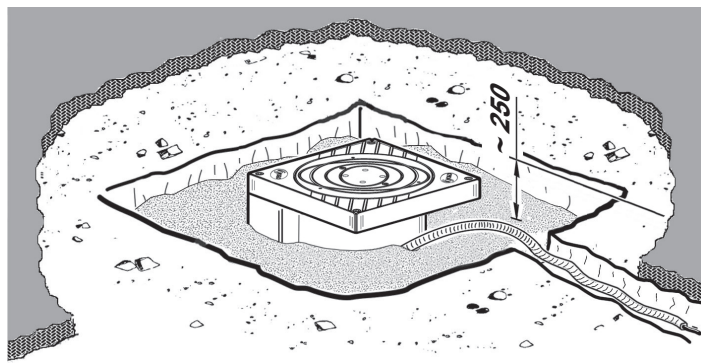

Заполните песком ~250 мм до поверхности дороги.

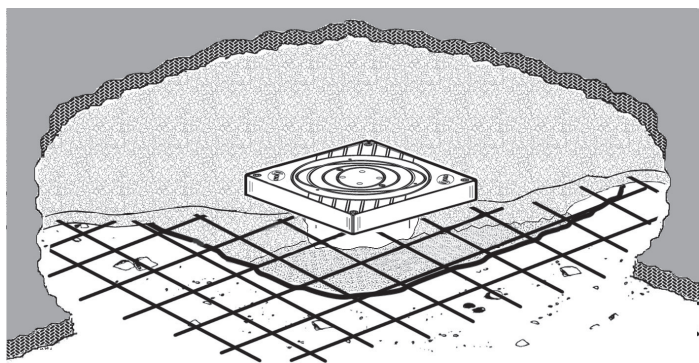



Уложите арматуру (сварная сетка).

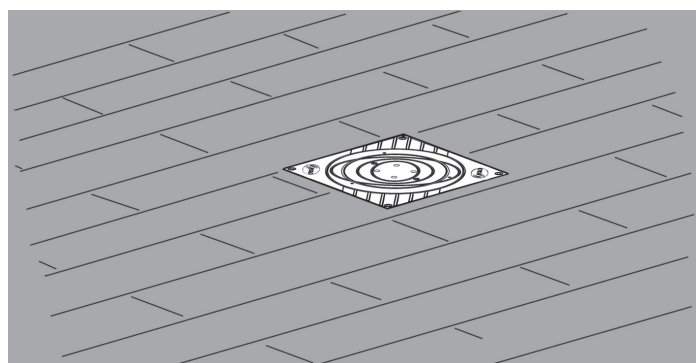

Окончательная отделка.


6

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.

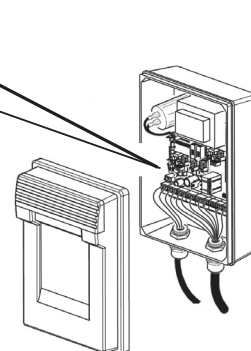
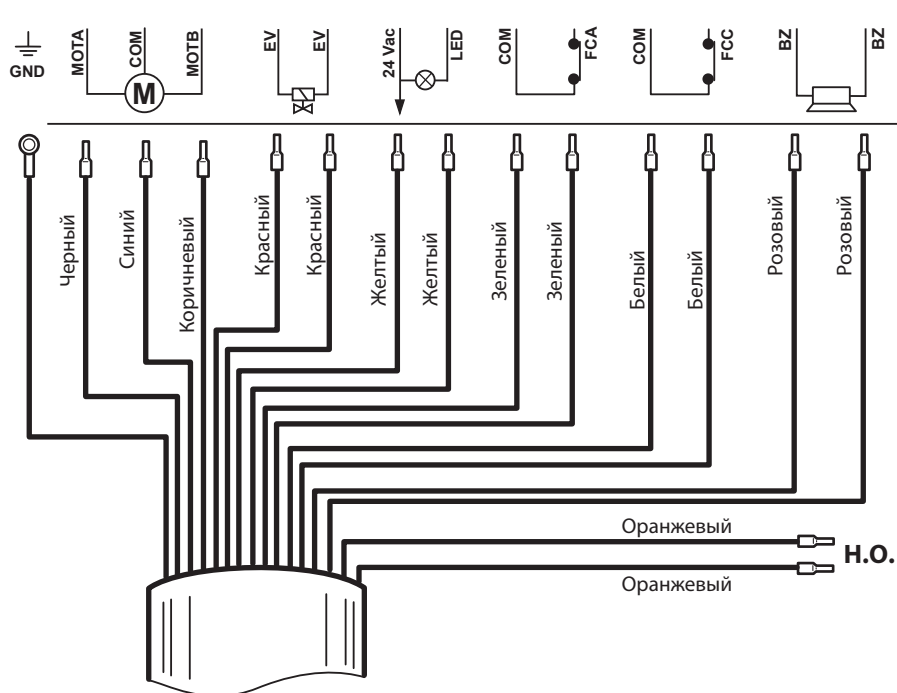


CDS (1.3)

Обратитесь к руководству по установке и эксплуатации блока управления CDS (1.3)

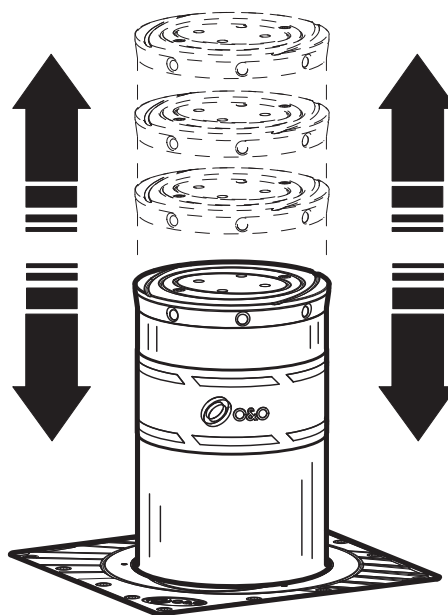


Столб опускается самопроизвольно, когда вы отключите питание.

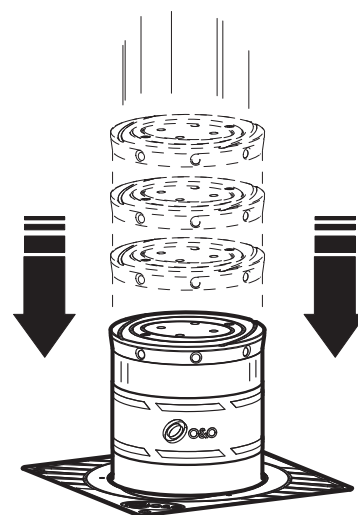
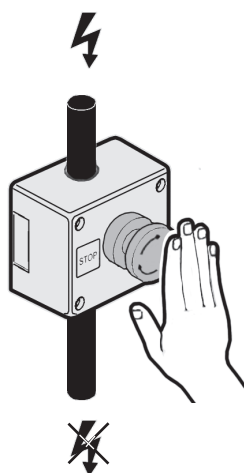


Модель GRIZZLY/SCT с ключом разблокировки.

1

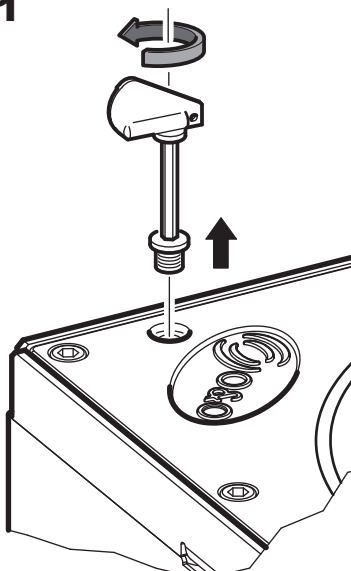

2

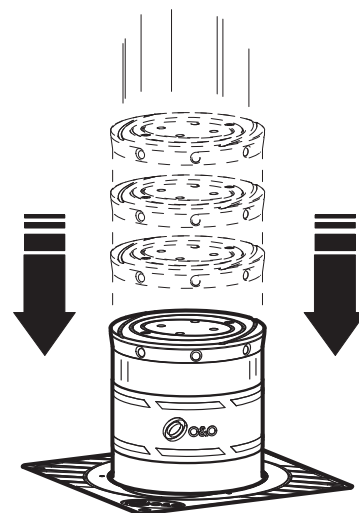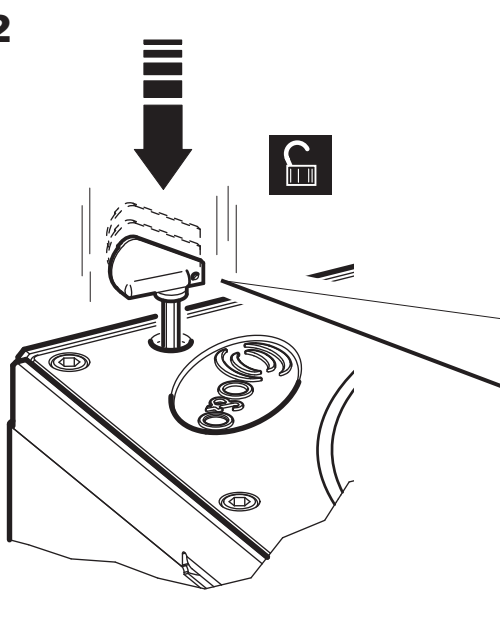

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

- По соображениям безопасности и в соответствии с действующими стандартами, мы рекомендуем использовать блок управления.
- Компоненты конструкции этого продукта должны соответствовать следующим европейским Директивам: **2004/108/СЕС, 2006/108/ЕЕС, 2006/42 ЕЕС** с последующими поправками.
Так же, не для стран ЕЭС, вышеупомянутые стандарты, а также действующие национальные стандарты должны соблюдаться целях обеспечения надлежащего уровня безопасности.
- Компания не несет ответственность за любые последствия, вытекающие в результате недостаточности опыта в технической практике, при установке устройства, описанного в настоящем руководстве.
- Не устанавливайте продукт в потенциально взрывоопасной атмосфере или там, где есть риск пожара.
- Отключите электропитание перед проведением любых работ по установке. Также отключите аккумуляторы, если установлены.
- Установите многополюсный или термоманитный выключатель в питающей сети, имеющий расстояние между контактами, равное или большее, чем 3,5 мм. Также подходящий выключатель для батарей аварийного питания.
- Убедитесь, что дифференциальный выключатель 0,03 А стоит перед выключателем питания сети.
- Убедитесь, что заземление осуществляется правильно.
- Установка должна быть выполнена с использованием предохранительных устройств и управления установленном стандартом EN 12978.
- Установите все устройства безопасности (фотоэлементы, барьер и т.д.), которые необходимы для защиты зоны от любой опасности, вызванной давлением или перемещением.
- Установите, по крайней мере одну, сигнальное устройство (сигнальная лампа), где его можно легко увидеть, и предупреждающий знак.
- Используйте только оригинальные запасные части для технического обслуживания или ремонта.
Компания снимает с себя всякую ответственность за безопасность и правильную эксплуатацию, когда используются компоненты других производителей.
- Не модифицируйте компоненты автоматики, если не уполномочены компанией.
- Утилизируйте упаковочные материалы (пластик, картон, полистирол и т.д.) в соответствии с действующими стандартами.
Держите пакеты из нейлона или полистирола вне досягаемости детей.
- Все, что прямо не предусмотрено в настоящей инструкции, не допускается.
- Информировать пользователя о системах управления и работе разблокировки в случае чрезвычайных ситуаций.

ПРИМЕНЕНИЕ.

- Обратитесь к руководству по установке и эксплуатации блока управления PERSEO CBD.
- Следуйте инструкциям по разблокировке, приведенным в пункте 8, в случае чрезвычайной ситуации.

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Каждые 6 месяцев).

- Техническое обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Визуально проверить общее состояние износа наружных частей мешающих столбу.
- Убедитесь, что светоотражающие наклейки не изношены.
- Убедитесь, что подсветка столба работает.
- Убедитесь, что разблокировка работает нормально.
- Убедитесь, что блок управления и устройства безопасности находятся в надлежащем рабочем состоянии.
- Не позволяйте людям или детям оставаться в рабочей зоне автоматики.
- Храните радиуправления или другие устройства управления вне досягаемости детей, чтобы избежать непреднамеренное включение автоматики.



O&O s.r.l. - Via Europa, 2 - 42015 CORREGGIO (R.E.) Italy
tel. +39 (0)522 740111 - fax +39 (0)522 631290
<http://www.oeo.it> - email: oeo@oeo.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOMFY S.A.
Company subject to management and coordination activities by SOMFY S.A.
Société sujette à des activités de direction et de coordination de SOMFY S.A.
Gesellschaft unter der Führung und Koordinierung von SOMFY S.A.
Sociedad sujeta a actividades de dirección y coordinación de SOMFY S.A.