




Регулировка

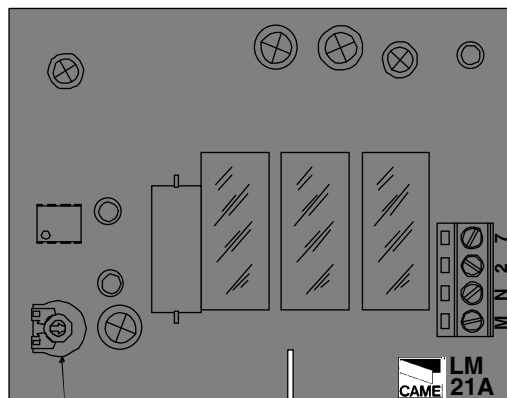

Разъем на блоке управления ZL21



Выход для подключения двигателя (=24В)
Вход для подключения кнопки пошагового управления. Функция "Открыть-Заккрыть". Контакты нормально-открытые.

ВНИМАНИЕ! Положение регулировки не изменять