

**БРЕЛОК-
ПЕРЕДАТЧИК**

TOP432SA

ДЛЯ КАЖДОЙ КНОПКИ И ДЛЯ КАЖДОГО БРЕЛКА-ПЕРЕДАТЧИКА РАЗЛИЧНЫЙ КОД, ЗАПИСАННЫЙ ПРИ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИИ

Красный светодиодный индикатор



Для открывания крышки нажмите на нее и сдвиньте, как показано на рисунке

Тип

CR2016

Полная совместимость с брелками-передатчиками CAME ...

T432M - T434M - T432S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Частота, МГц	Батарейки	Потребляемый ток, мА	Дальность действия, м	Количество комбинаций кода	Размеры, мм/ Масса, г
		433.92	2 шт 3 В, Литиевые	12	50 ÷ 150	1024


Программирование для работы с уже установленной и работающей системой (например, когда необходим дополнительный брелок-передатчик) с брелком-передатчиком серии TOP, работающем на частоте 433.92 МГц

1) Нажмите и держите кнопку на новом брелке-передатчике. Светодиодный индикатор должен замигать, а через 7 секунд загореться ровным светом (рисунок А).

2) В течении последующих 10 секунд поднесите брелок-передатчик, уже работающий в системе (мастер-брелок), к задней части программируемого брелка. Нажмите клавишу мастер-брелка на несколько секунд (рисунок В).

Светодиодный индикатор вспыхнет 3 раза и погаснет. Новый брелок-передатчик готов для использования в Вашей системе.

Повторите пункты 1) и 2) настоящей инструкции для второй кнопки брелка-передатчика (если она используется в системе).

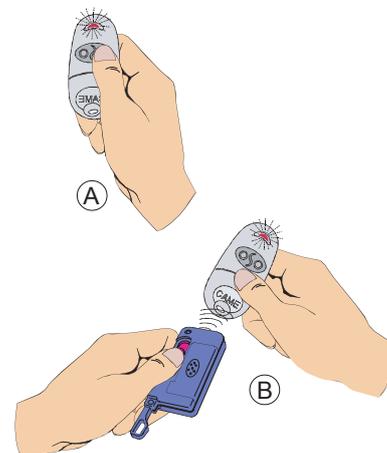

Программирование брелков в новой системе

В соответствии с документацией на блок управления запрограммируйте один брелок-передатчик. Повторите процедуру программирования остальных брелков-передатчиков в соответствии с пунктами 1) и 2) настоящей инструкции.