

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

® СЕРИЯ CBX

НАБОР КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШТАНГИ
ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ



C006

Documentazione
Tecnica


T67

rev. 0.1

09/2001

© CAME
CAMELLA
AUTOMATICA

119CT67

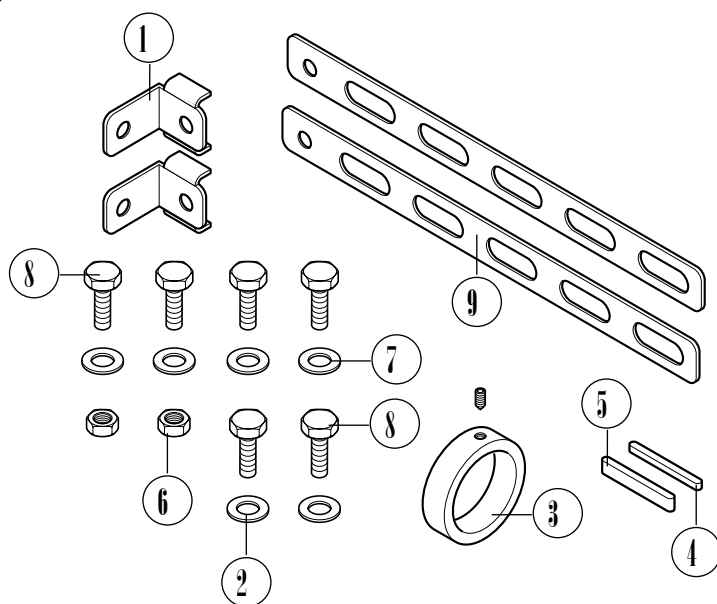

RUS

- 1) Хомут
- 2) Шайба UNI 6592 M8 x 18
- 3) Втулка
- 4) Шпонка А
- 5) Шпонка В
- 6) Средняя гайка UNI 5588 M8
- 7) Шайба UNI 6593 M8 x 24
- 8) Болт UNI 5739 M8 x 16
- 9) Перфорированные кронштейны

РУССКИЙ

Монтаж

- 1) Вставьте шпонку А или В в зависимости от типа вала (Рис.1) между двумя пазами, всаьте втулку на вал и зафиксируйте винтом без головки.
- 2) Установите и закрепите (не плотно) кронштейны к приводу прилагаемыми болтами.
- 3) Закрепите кронштейны на стене шурупами выбираемыми в соответствии с поверхностью на которую устанавливается редукторный электродвигатель, зафиксируйте кронштейны на приводе.

