


Привод разблокирован

Привод заблокирован

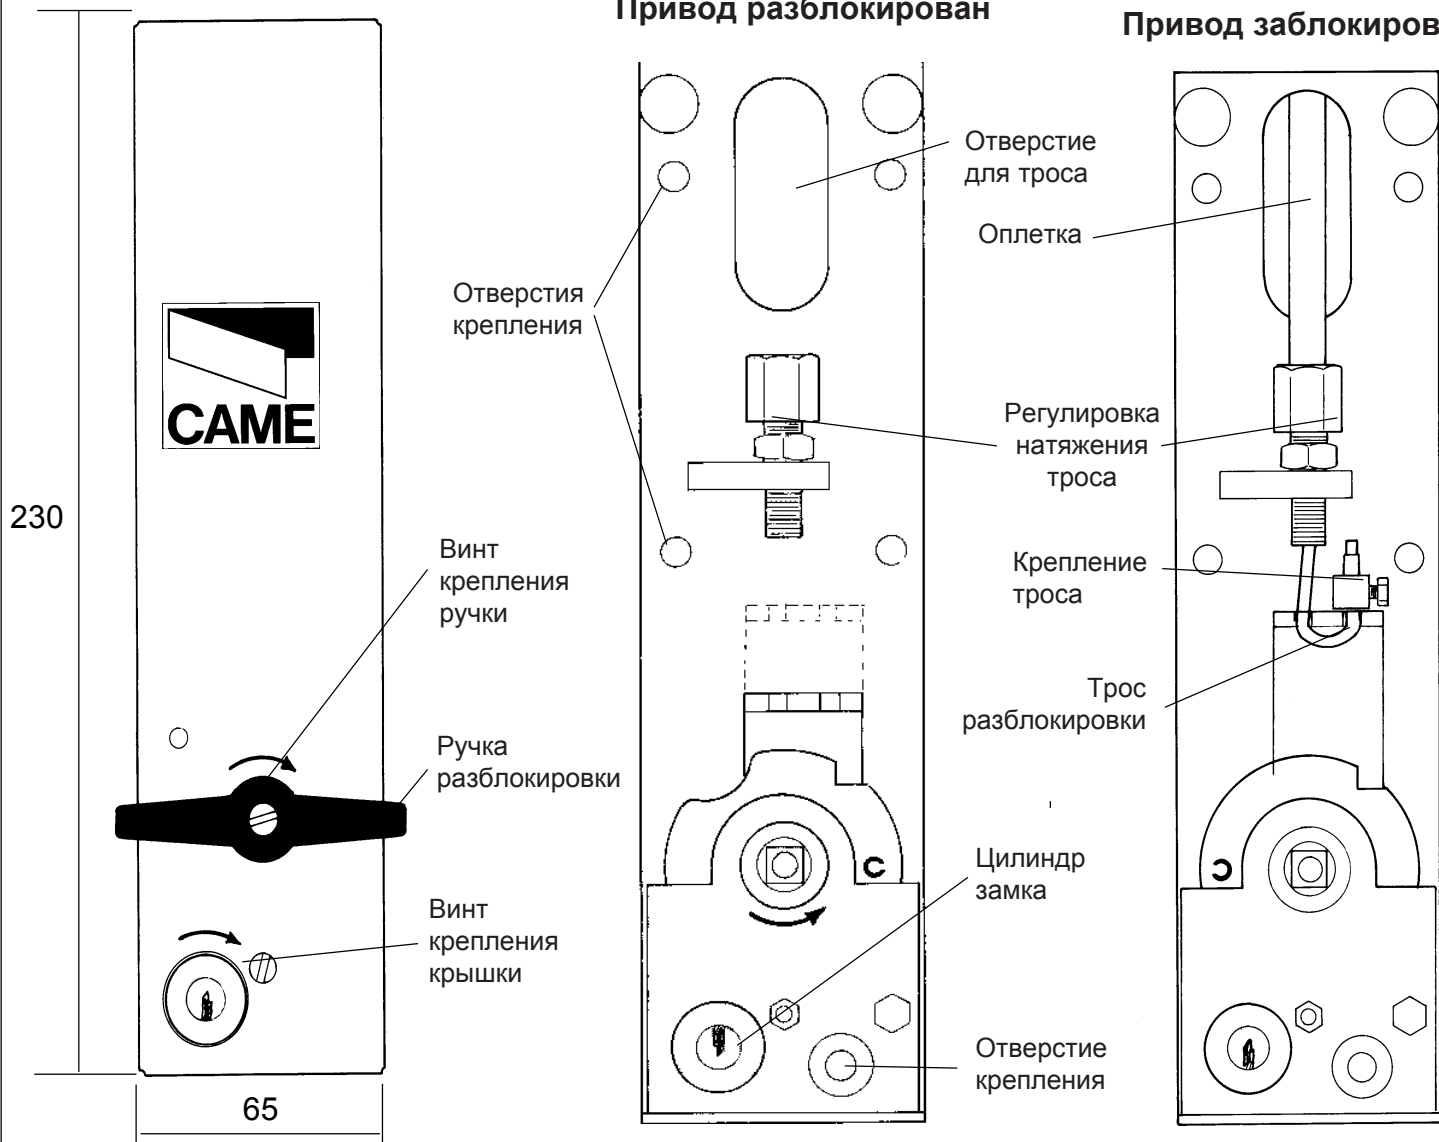

Подготовка устройства

- Вставить ключ в замочную скважину и повернуть на 180 градусов;
- Установить ручку разблокировки, повернуть ее на 180 градусов и затем снять;
- Отвкрутить винт крепления крышки и снять ее.

Монтаж устройства

- Просверлить отверстия для троса разблокировки и крепления и закрепить устройство.
- Перевести устройство в позицию "Заблокировано".
- Продеть трос разблокировки в оплетке через овальное отверстие. Закрепить трос разблокировки.
- Отрегулировать соответствующим болтом необходимое натяжение троса.
- Установить устройство в позицию "Разблокировано". Установить и закрепить защитную крышку и ручку разблокировки.

Устройство имеет отверстие в верхней части для прохождения троса разблокировки в тех случаях, когда CMS устанавливается встроенным способом.

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы устройства необходимо избегать образования острых и прямых углов при прокладке троса разблокировки.