


# КОМПЛЕКТ F2

## КРИТЕРИИ ВЫБОРА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УСТАНОВКИ


1

КОГДА ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТ F2

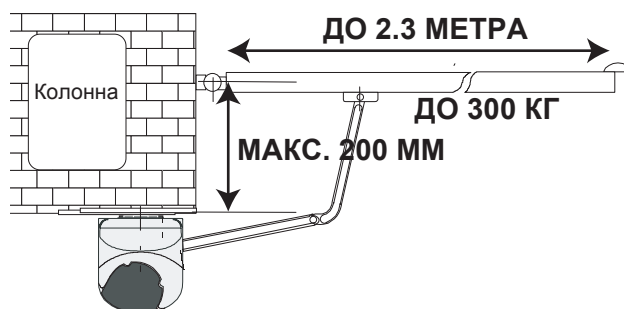


| Ширина створки, м | Масса створки, кг |
|-------------------|-------------------|
| 1                 | 300               |
| 1.5               | 250               |
| 2                 | 215               |
| 2.3               | 200               |

2

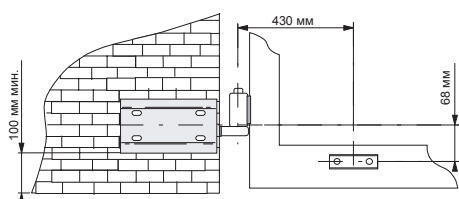


УСТАНОВИТЬ МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ  
НА КОЛОННУ И СКОБУ НА ВОРОТА

3

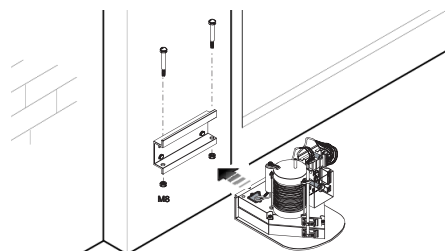


УСТАНОВИТЬ ПРИВОД

4

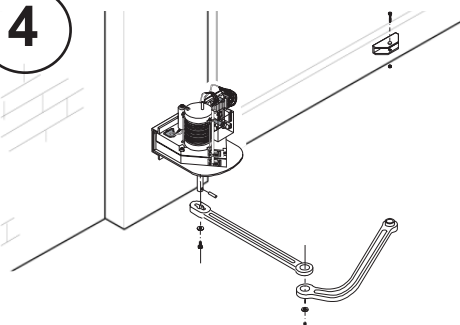


СОБРАТЬ И УСТАНОВИТЬ РЫЧАГ

5

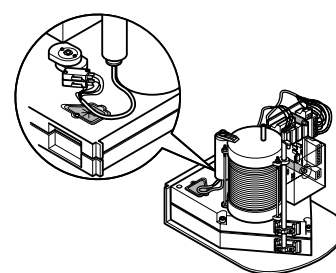


УСТАНОВИТЬ ТРЕБУЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ ВОРОТ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ  
КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

6

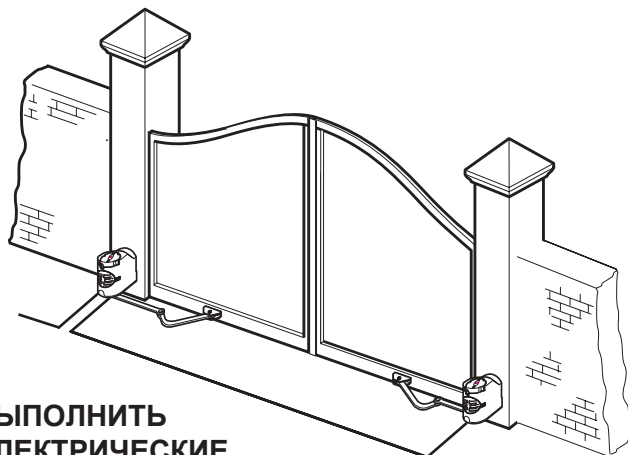


ВЫПОЛНИТЬ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАСНО СХЕМЫ

7

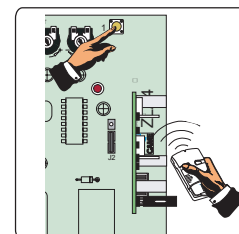

ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ БРЕЛОК  
НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

8

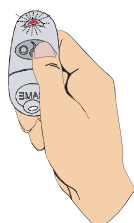

ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ  
НАЖАТЬ КНОПКУ НА БРЕЛКЕ