


Система резервного электропитания ("АНТИПАНИКА")

MA7032

M72

rev. 1.2
© CAME 04/98

119PM72

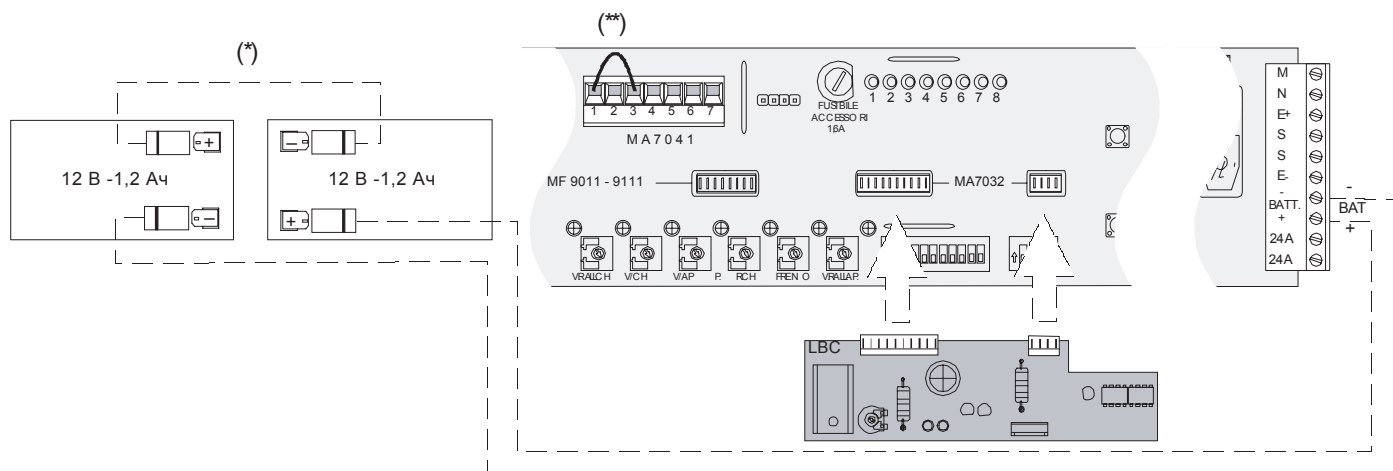

Технические характеристики

Система резервного питания ("АНТИПАНИКА") включает в состав электронную плату и аккумуляторы (2 шт. 12 В - 1,2 Ач). Система предназначена для работы автоматических систем CORSA/RODEO в случае пропадания электропитания.

Функционирование

- Выбор выполняемых функций с помощью микропереключателей на блоке управления ZP7/ZP8:
 - открыть двери (9-OFF, 10-ON);
 - закрыть двери (9-ON, 10-ON);
 - работа в обычном режиме (9-OFF, 10-OFF).
- Автоматический переход на резервное питание и обратно при отключении/включении основного.
- Плата вставляется в специальный разъем на блоке управления ZP7/ZP8.

Установка

- Перед установкой системы резервного электропитания отключить автоматические двери от электрической сети.
- Установить плату LBC из комплекта системы в специальный разъем на блоке управления ZP7/ZP8. Убедиться в правильности установки платы.
- Установить аккумуляторы с помощью устройства крепления в профиль и подключить их к блоку управления ZP7/ZP8, как показано на рисунке.
- Установить перемычку на аккумуляторы (на рисунке обозначена *).
- Проверить правильность функционирования системы резервного электропитания при включении и отключении основного электропитания.

Примечания - 1) Если автоматическая система оснащена программатором режимов работы MA7041, проверить включение функции "АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ" на нем (желтый индикатор должен мигать), который включает функцию "АНТИПАНИКА".

2) Если программатор режимов работы не входит в комплект системы, установить перемычку на контакты 1-3 блока управления (на рисунке обозначена **). Эта перемычка должна быть обязательно установлена в случае необходимости работы системы резервного питания.