


- Комплект поставки включает следующие устройства:

2


Одностворчатая дверь
Открытие - влево

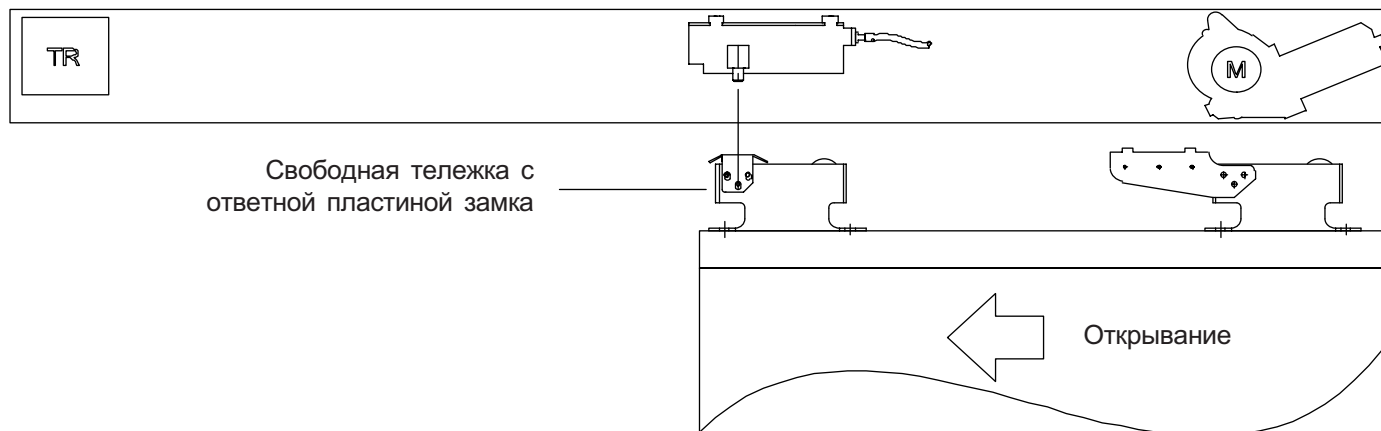

Одностворчатая дверь
Открытие - вправо



Двухстворчатая дверь

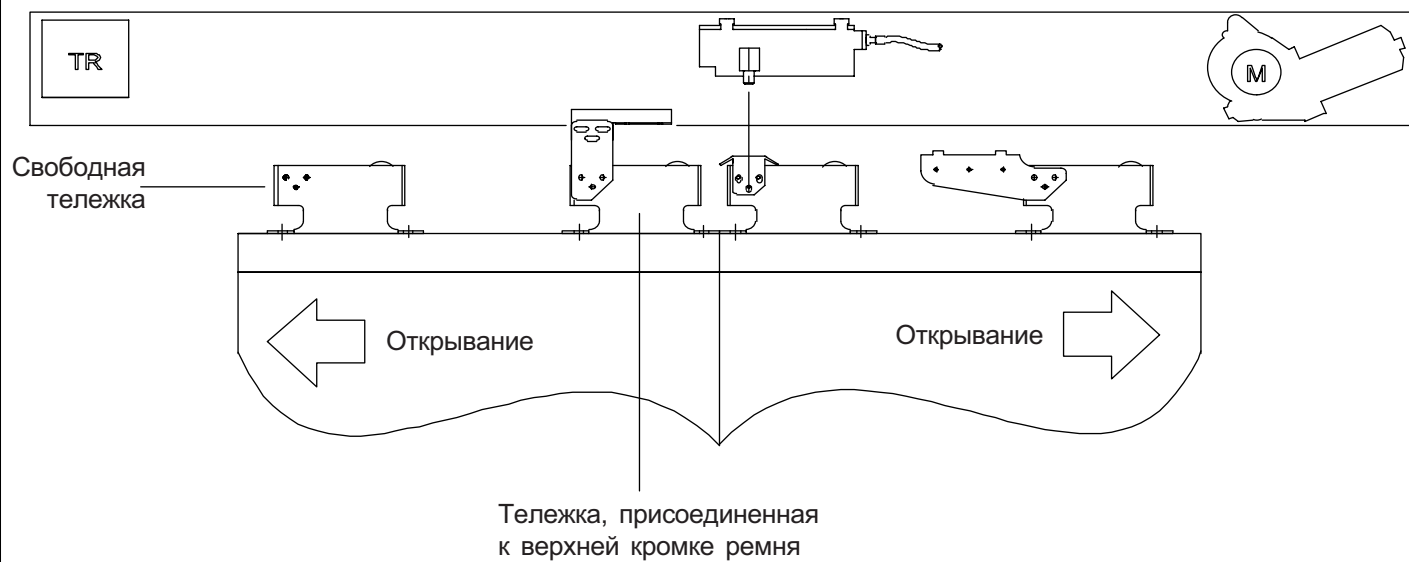

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ЗАМКА

1) Ответную пластину замка установить на свободную тележку и укрепить болтами, поставляемыми в комплекте электрозамка, как показано на рисунках 1 и 2. Высота крепления ответной пластины регулируется до получения нормальной блокировки тележки ригелем при закрытом замке.


Примечание - Выбор тележки, к которой крепится ответная пластина замка, для различного типа дверей приведен на рисунке 2.

2) Установить электрозамок в несущем профиле автоматической системы и произвести выравнивание ригеля (деталь А, рисунок 4) с отверстием ответной пластины замка. Необходимо отрегулировать позицию электрозамка таким образом, чтобы ригель замка беспрепятственно входил и выходил в отверстие ответной пластины и не было механических помех открыванию и закрыванию замка.

Примечание - Операция по выравниванию замка должна производиться при закрытых дверных створках.

ВНИМАНИЕ! Установку, подключение и регулирование замка проводить только после отключения электропитания и снятия клемм с аккумуляторов системы резервного питания MA7032 (если установлена).

3) Подключить тросик разблокировки замка, как показано на рисунке 5. Тросик укладывается в несущем профиле по прямой линии (следует избегать образования прямых и острых углов).

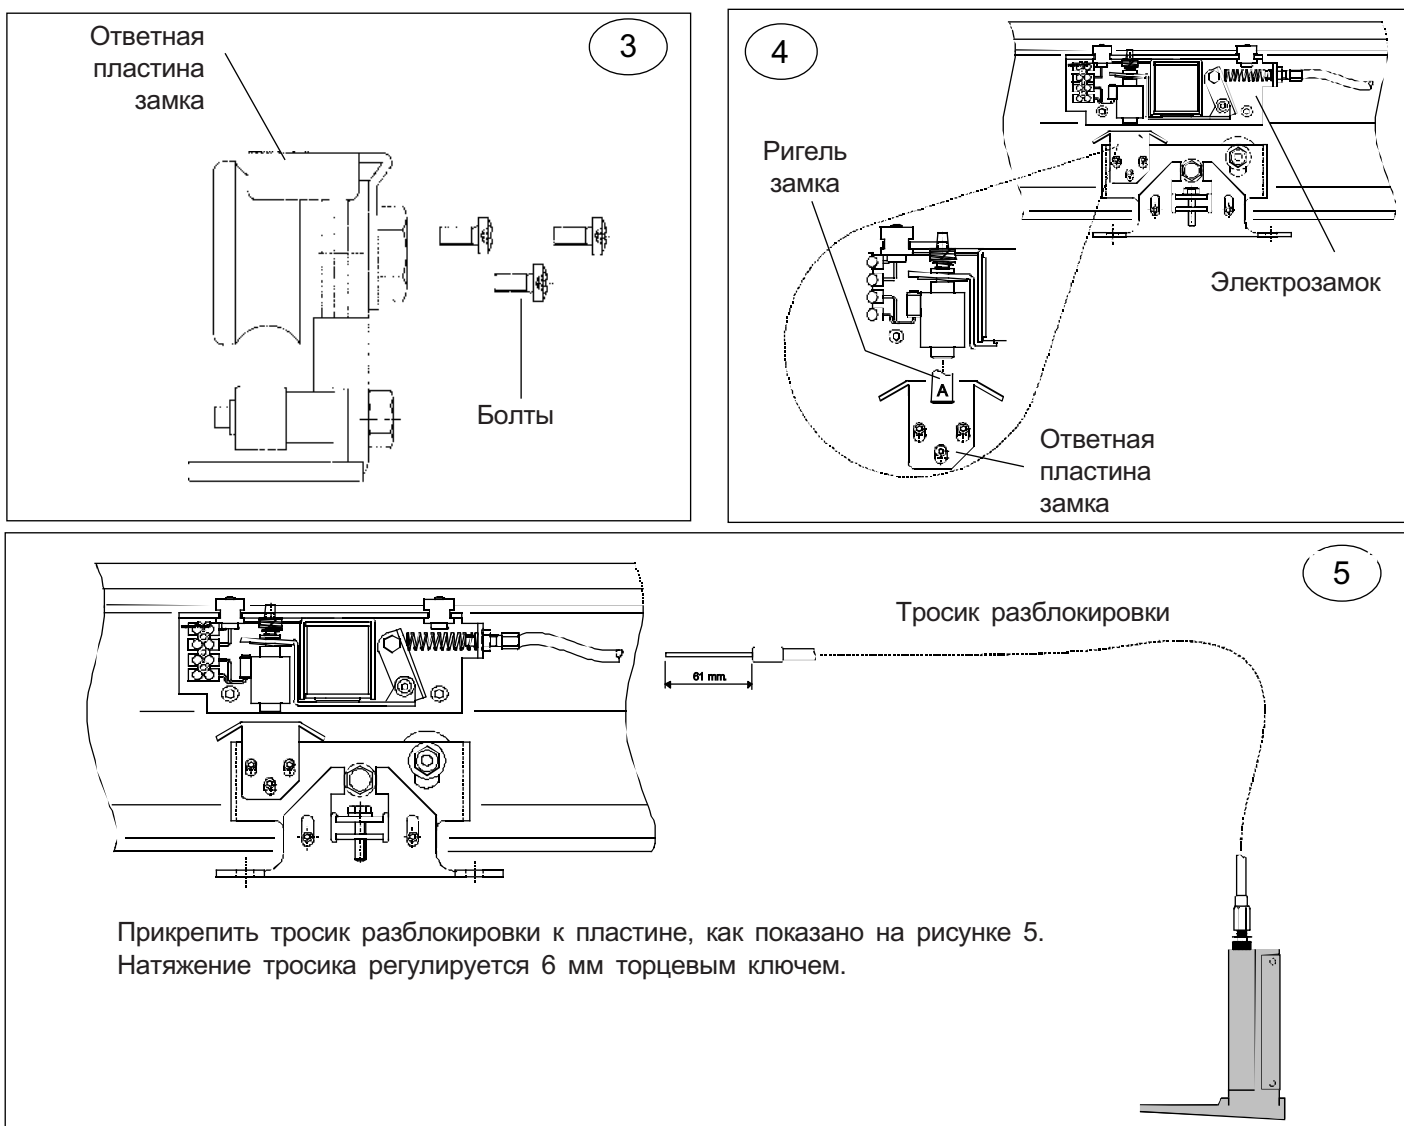

ООО «УМС Рус» - официальное представительство
компании "CAME Cancelli Automatici S.p.a." в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web: www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50