

## Общее описание

Радиоканальная кодовая клавиатура (далее - клавиатура) работает на частоте 433.92 МГц. Клавиатура имеет антивандальное исполнение и защиту пароля. Совместима с брелками-передатчиками CAME серий TOP и TAM.


С помощью клавиатуры возможно выполнение четырех различных команд путем ввода четырех различных кодов (390 625 комбинаций кода может быть использовано на каждую функцию).

Клавиатура помещена в накладной корпус класса защиты IP 54, но также может быть установлена в любом другом Вашем корпусе.



Клавиатура питается от батарейки, напряжением 12 В.

Комплект клавиатуры состоит из:

- 1) Корпуса
- 2) Передней рамки
- 3) Винтов крепления передней рамки
- 4) Блока клавиатуры
- 5) Винтов крепления клавиатуры
- 6) Кнопок
- 7) Антенны

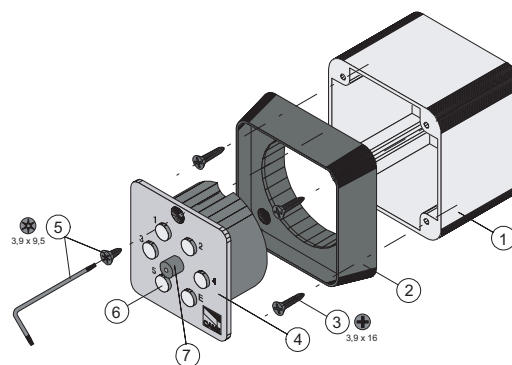

Для замены батарейки снимите заднюю крышку клавиатуры

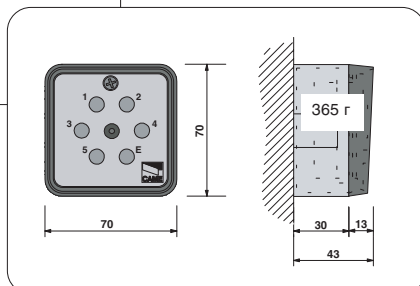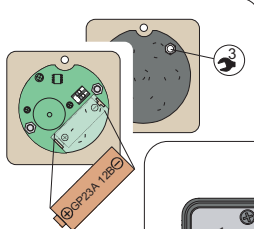

## Технические характеристики

| Частота, МГц | Используемая батарейка | Потребляемый ток в рабочем режиме, мА | Потребляемый ток в режиме ожидания, мкА | Диапазон рабочих температур, °C |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 433.92       | GP23A - 12 В           | 10                                    | 10                                      | -20° ÷ +70°                     |



**Внимание!** Время полного набора кода (от первой цифры до последней) не должно превышать 10 с. По истечении 10 с (считая от момента нажатия первой кнопки) устройство переходит в режим ожидания (предупреждение - два звуковых сигнала) и процесс набора кода необходимо начинать сначала.

Если в процессе набора кода была допущена ошибка, подождите 10 с, не нажимая на кнопки клавиатуры.


## Программирование клавиатуры

- 1) Набрать пароль (по умолчанию 555)
- 2) Нажать E
- 3) Нажать 2
- 4) Набрать необходимую кодовую комбинацию (от 2 до 8 цифр)\*
- 5) Нажать E
- 6) Нажать 1,2,3 или 4 для выбора ячейки памяти (канала)

7) **Запрограммировать клавиатуру с помощью брелка-передатчика:** поднесите брелок-передатчик под отверстие клавиатуры (как показано на рисунке) и нажмите кнопку на брелке, соответствующую необходимой функции.

Проверьте работу клавиатуры, выполняя операции по пунктам 4) и 5).

\* Записанную кодовую комбинацию совместно с выполняемой функцией рекомендуется записать, используя приведенную ниже таблицу.

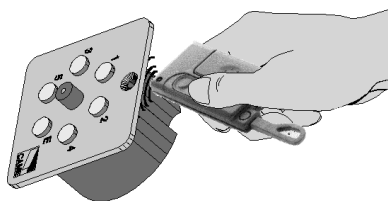

Пример



| Ячейка памяти | Кодовая комбинация | Функция |
|---------------|--------------------|---------|
| 1             | 12345+ E           | Ворота  |
| 2             | + E                |         |



| Ячейка памяти | Кодовая комбинация | Функция |
|---------------|--------------------|---------|
| 1             | + E                |         |
| 2             | + E                |         |
| 3             | + E                |         |
| 4             | + E                |         |

## Изменение пароля

- 1) Набрать пароль\*
- 2) Нажать E
- 3) Нажать 1
- 4) Набрать новую кодовую комбинацию (от 2 до 8 цифр)\*\*
- 5) Нажать E

\* Если Вы забыли пароль откройте крышку клавиатуры, поставьте переключатель 1 в положение ON и повторите процедуру изменения пароля, начиная с пункта 2). После изменения пароля поставьте переключатель 1 в положение OFF

\*\* Запишите установленный код и сохраните его.

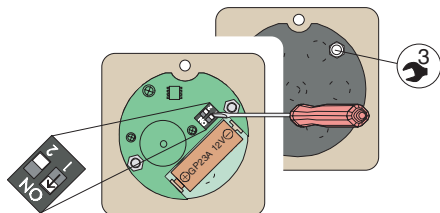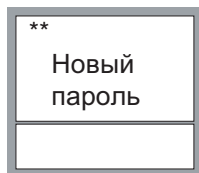

Management quality certificate  
DIN EN ISO 9001



Registration №  
12 100 8953



Гамма продукции CAME включает в себя:  
Автоматику для **раздвижных/откатных** ворот  
Автоматику для **распашных** ворот  
Автоматику для **гаражных** и **секционных** ворот  
Автоматику для **рольставен** и **промышленных** ворот  
Автоматику для **парковок** и **дорожные шлагбаумы**  
Автоматические **раздвижные** и **распашные** двери  
**Системы контроля доступа**  
Оборудование **управления и безопасности**

internet:  
[www.camerussia.ru](http://www.camerussia.ru)  
e-mail:  
[info@camerussia.ru](mailto:info@camerussia.ru)