


Программатор режимов работы для систем серий CORSA, RODEO и FLY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MA 7041


НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	=12 В
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	50 мА
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 54

Рекомендуемый диаметр
электрических
проводов при дальности
расположения
MA 7041 от блока управления:
- до 10 м - Ø 0.15 мм
- до 25 м - Ø 0.25 мм

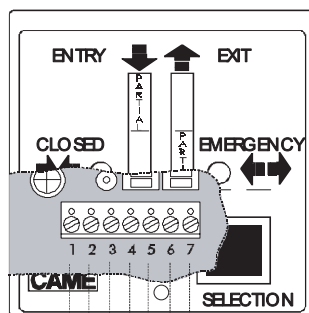

MA 7041

Блок управления
ZP7-ZP8-ZP10
(CORSA, RODEO и FLY)

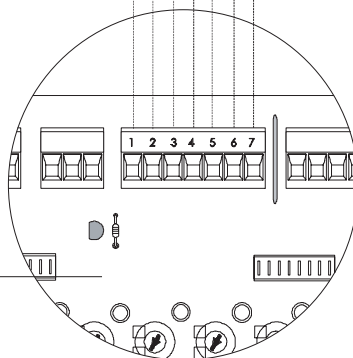


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

- 1) Отключить электропитание от автоматических дверей
- 2) Установить программатор MA 7041 в требуемом месте и подключить к нему электрические провода (рекомендации по выбору диаметра провода приведены на рисунке).
- 3) Подключить программатор MA 7041 к блоку управления, как показано на рисунке.

Примечание - Перемычку, установленную в блоке управления на контактах 1-3 необходимо удалить.

ДВЕ ЛИНЕЙКИ
ИНДИКАТОРОВ

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

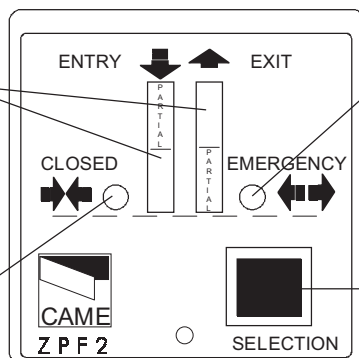


ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР
(АВАРИЙНЫЙ
РЕЖИМ)

Выбор режимов
осуществляется
последовательным
нажатием кнопки
"SELECTION" -
"ВЫБОР РЕЖИМОВ"

ФУНКЦИИ ПРОГРАММАТОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- ① Автоматическая работа на ВХОД и ВЫХОД (Бегущие огни по двум линейкам индикаторов)
- ② Автоматическая работа только на ВЫХОД (Бегущие огни по линейке индикаторов EXIT)
- ③ Частичное открывание дверей (Бегущие огни по половине двух линеек индикаторов)
- ④ ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ (Горит красный индикатор)
- ⑤ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ (Горят две линейки индикаторов)
- ⑥ СИСТЕМА "АНТИПАНИКА" (Мигает желтый индикатор). В течение следующего цикла последовательных нажатий желтый индикатор погаснет и система "АНТИПАНИКА" выключится⁽¹⁾.

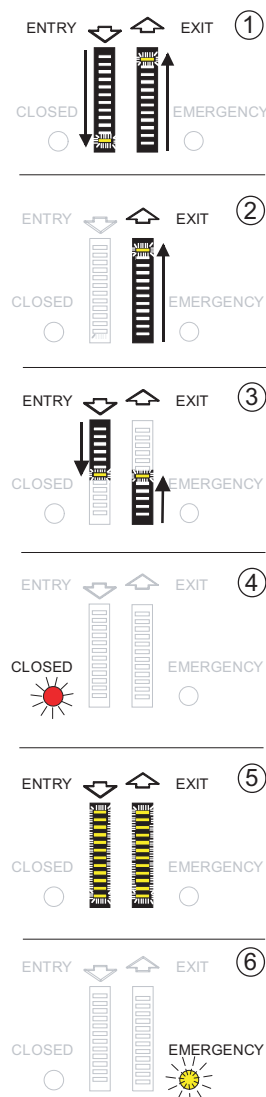

(1) При использовании модели МА 7041F система "АНТИПАНИКА" всегда включена со всеми функциями, кроме "ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ"

Примечание - Система АНТИПАНИКА работает при подключенной плате резервного электропитания МА 7032.



Management quality certificate
DIN EN ISO 9001



Registration №
12 100 8953



ООО «УМС Рус» - официальное представительство
компании "CAME Cancelli Automatici S.p.a." в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web: www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50